

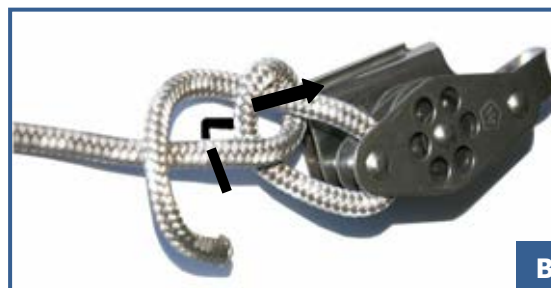
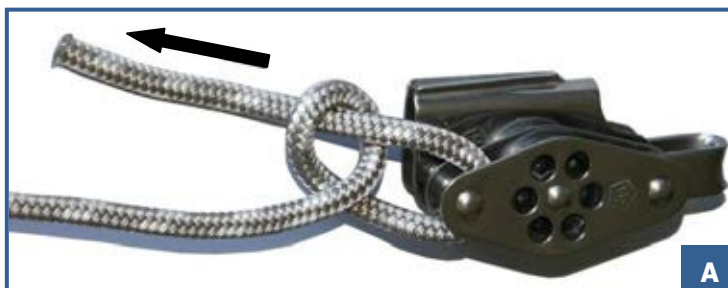


FXsun 90/150/250

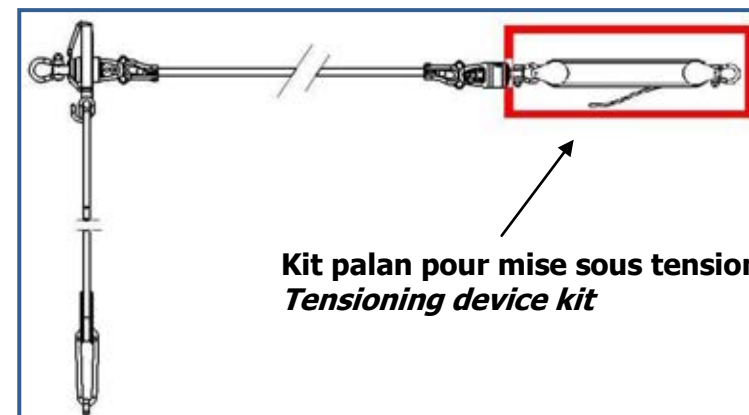

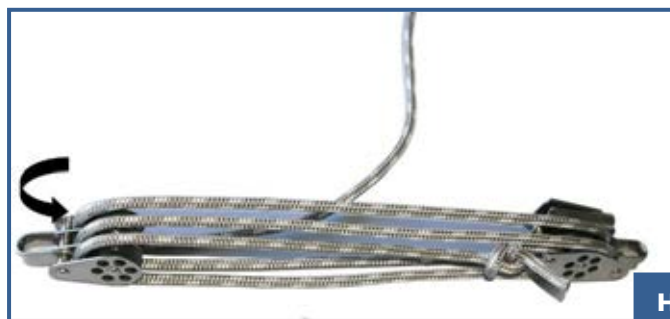

Fixer le palan monté avec les manilles au système complet.

Attach the tensioning device to the FXsun complete system with the shackles (delivered)

La poulie avec coinqueur se fixe du côté du point d'ancrage (non fourni).

Attach the block with V cleat on the fixing point (not delivered)

CONSEIL : Etarquer le cordage pour tendre le câble anti-torsion, le coinquer, puis le tirer vers l'extérieur pour venir faire une demi-clef sur le point d'ancrage

ADVICE : Pull the line in order to tighten the anti-torsion rope, cleat the line, then secure it with a safety knot on the fixing point.

